


Детайл 1.341

Хидроизолиране на покриви.

Обърнат зелен покрив.

Връзка с борда на покрива.

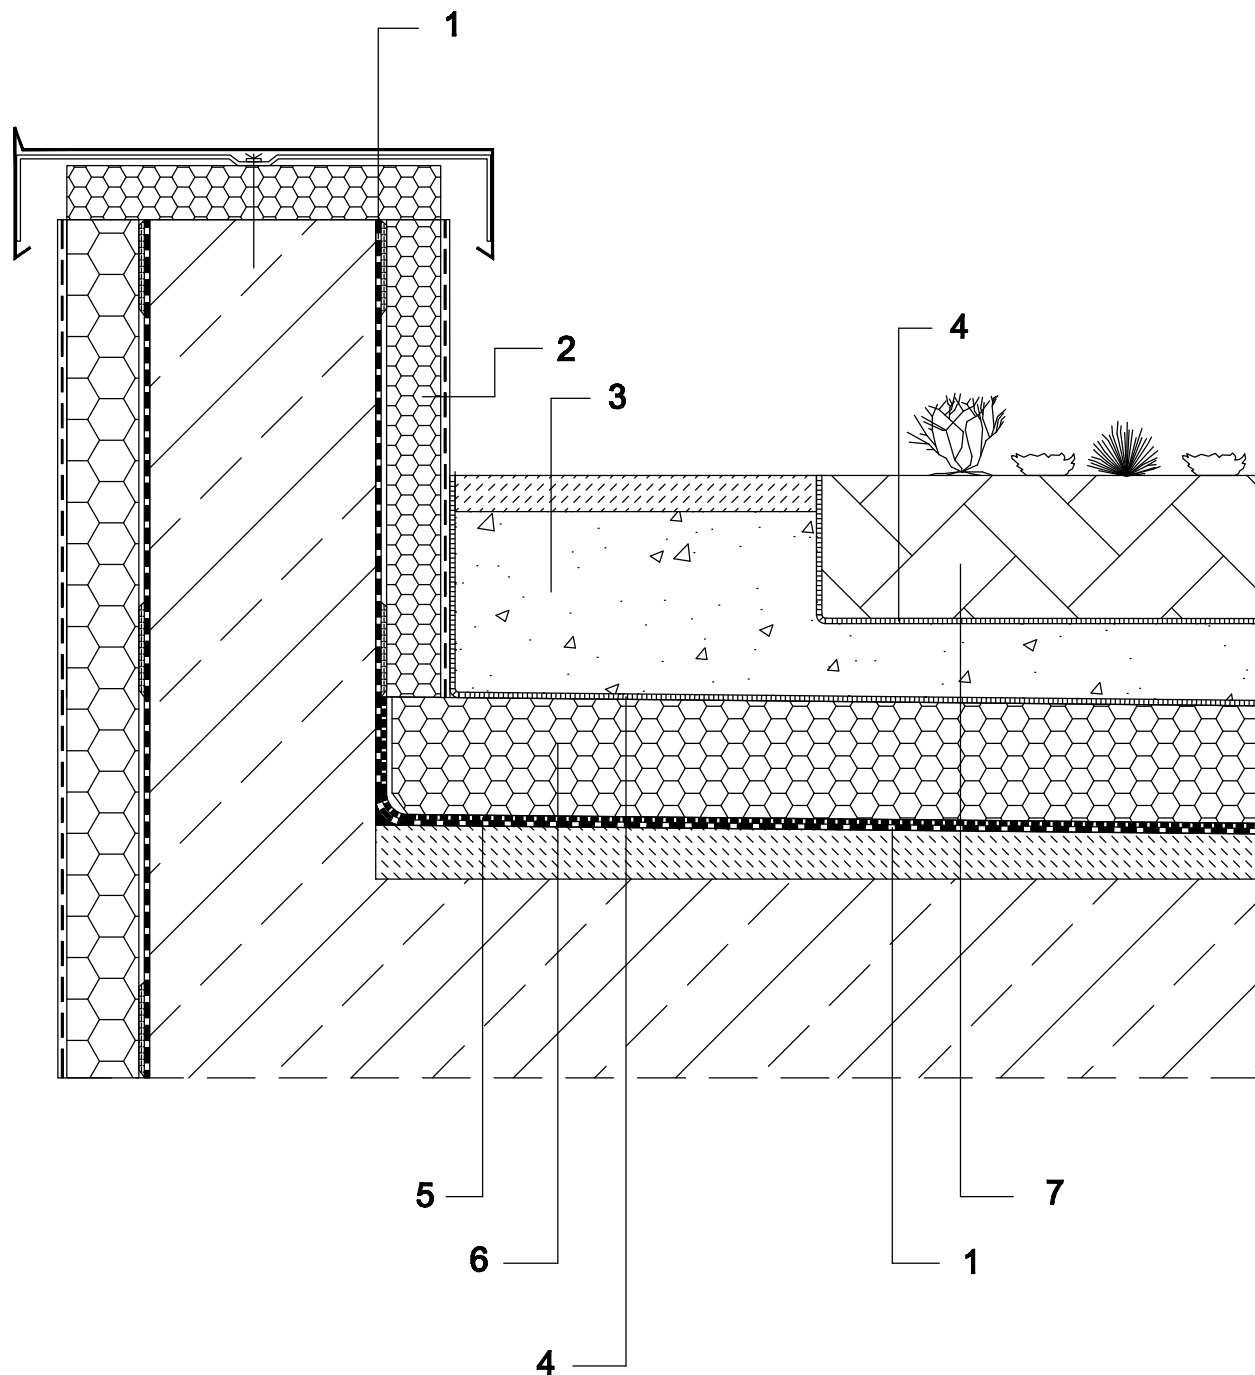

1. Хидроизолационен слой с weber.tec Superflex 100 (S)
или weber.tec 906 (Plastikol UDM 2)
с вградена армировка

2. Топлоизолационна плоча от XPS

3. Дренаращ слой

4. Филтрираща мембрана от нетъкан геотекстил,
напр. ROOFSTAT R*

5. Противокоренова защита

6. Топлоизолационна плоча от XPS

7. Субстрат за растения

* Запазена марка на Tetra Ltd.