


## Детайл 1.802

Хидроизолиране на бетонови стени и плочи  
в основи срещу напорни води.

Хидроизолиране с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S).

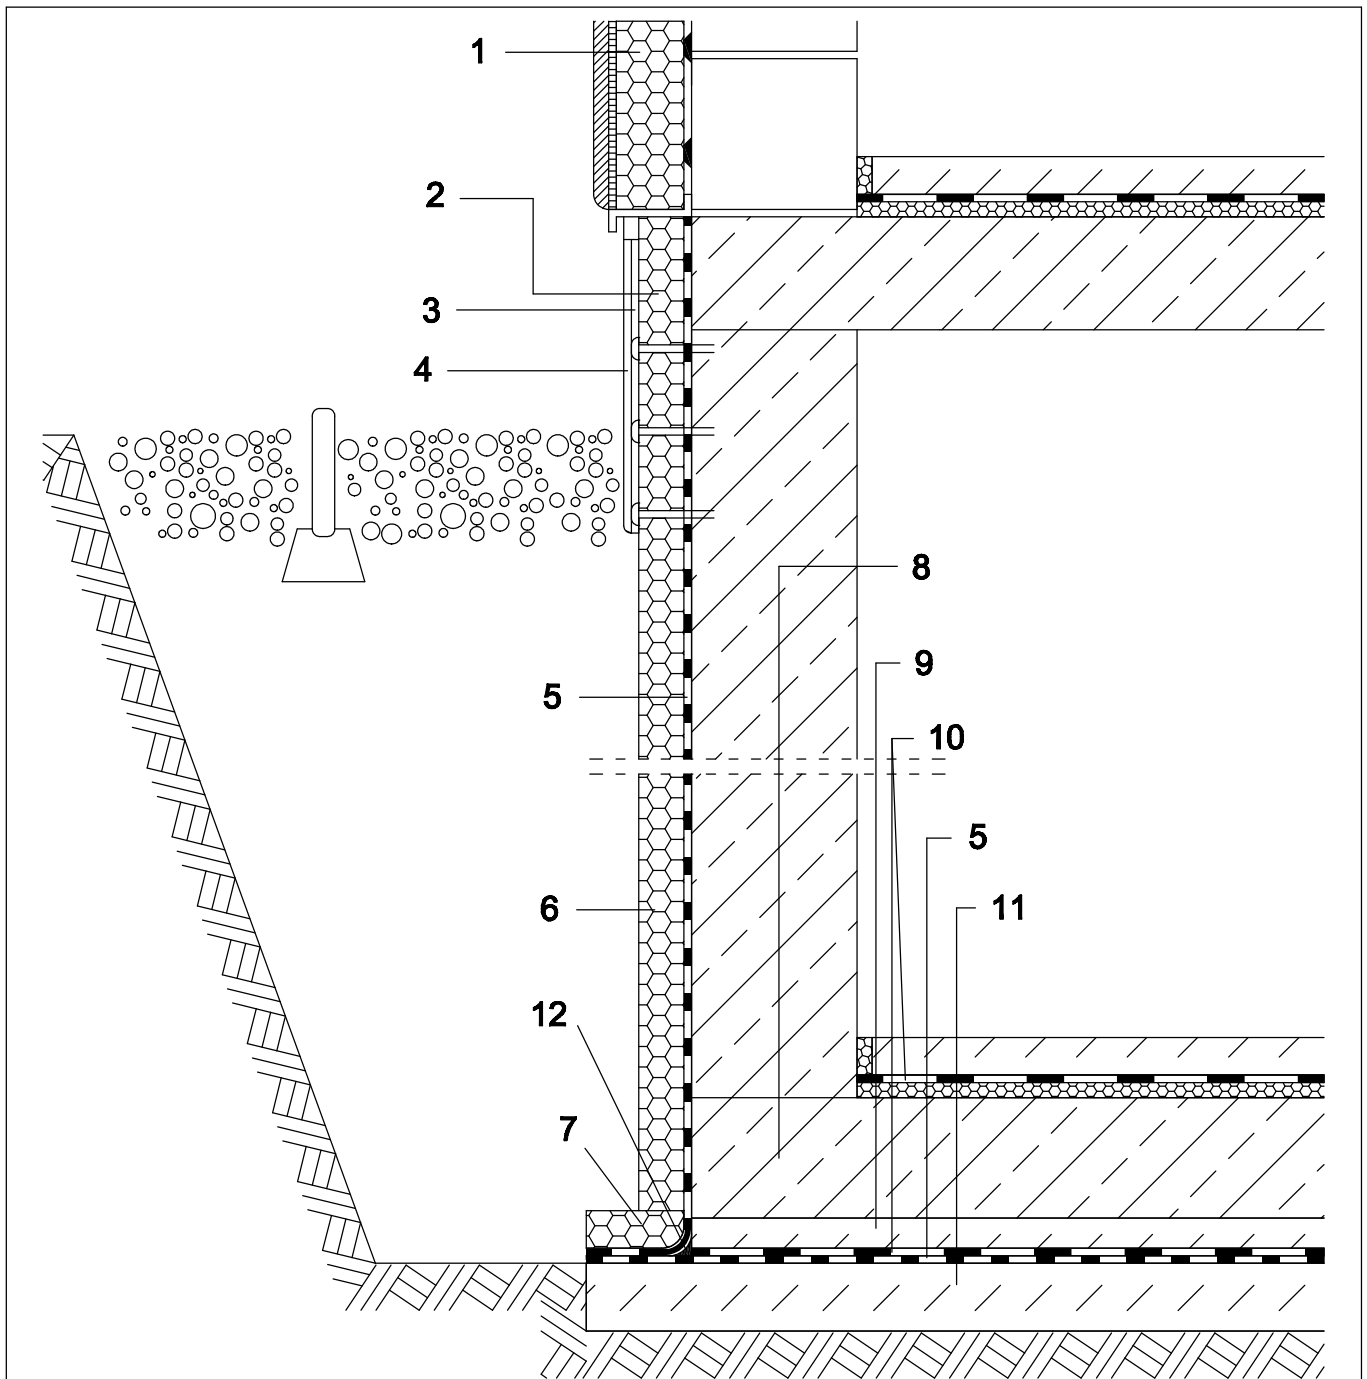

1. Weber / maxit топлоизолационна система

2. Теплоизолационна плоча от XPS

3. Weber / maxit шпакловка за топлоизолация с вградена мрежа

4. Weber / maxit мозаична мазилка

5. Хидроизолационен слой с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24 с вградена армировка

6. Теплоизолационна плоча от XPS

7. Холкерен елемент weber.sys 986

8. Стоманобетонена плоча

9. Защитна замазка

10. Двуслойно полиетиленово фолио

11. Подложен бетон В 25

12. Циментов холкер с weber.tec 933 ( Deitermann HKS )