


Детайл 1.103

Хидроизолиране на фундаменти срещу почвена влага и инфилтрирани дъждовни води.

Дилатационна фуга на плоча.

Хидроизолиране с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24.

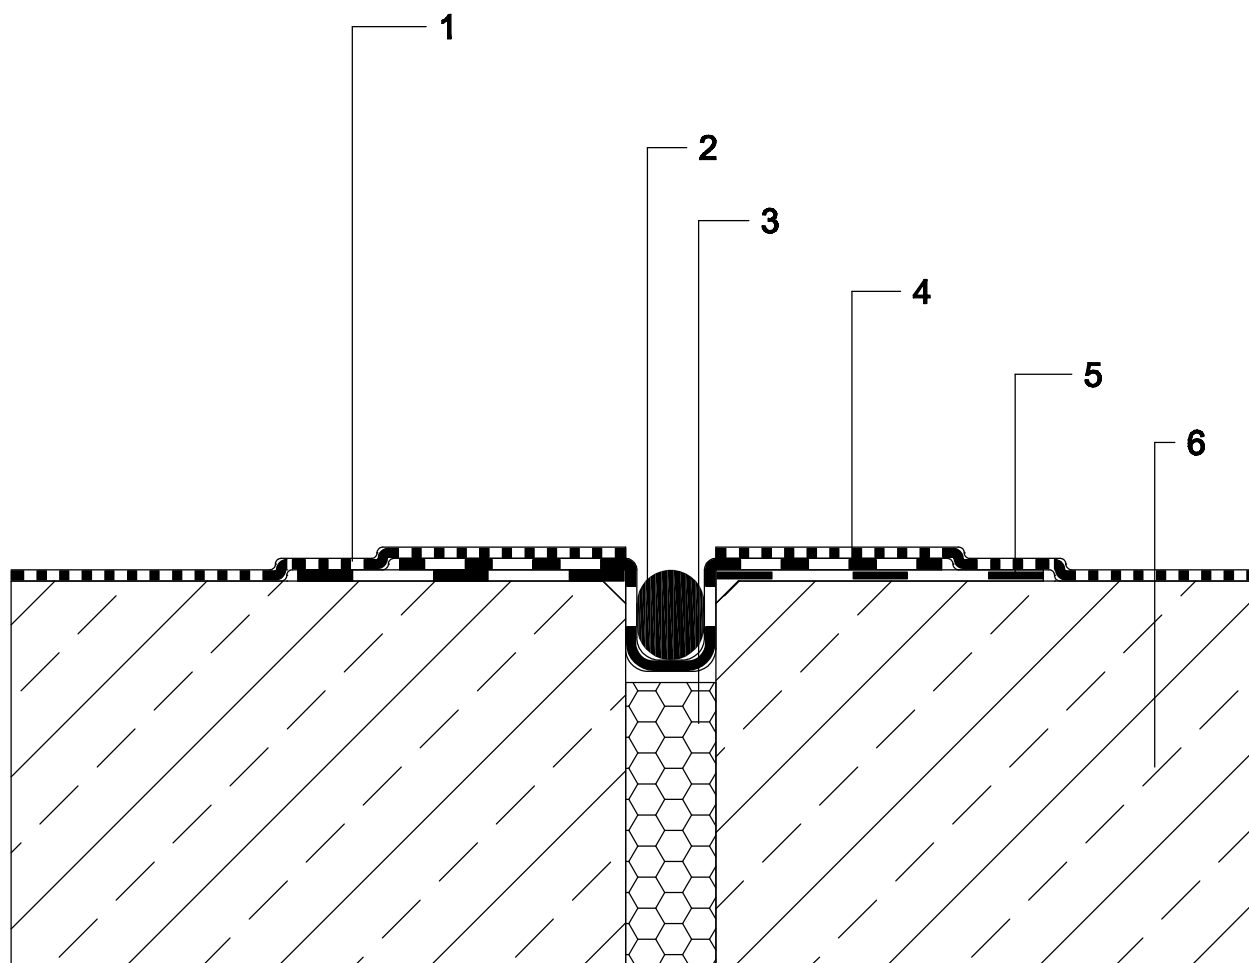

1. Хидроизолационен слой
с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24

2. Weber.sys въже от полиетиленова пяна

3. Полистирол

4. Хидроизолационен лента
weber.sys Superflex B 400

5. Епоксидно лепило
weber.xerm 848 (Plastikol Multipox FK)

6. Стоманобетонена плоча