


Detailskizze 1.611

Abdichtung bei Lückenbebauung
mit weber.tec Superflex 10 / 100 (S) / D 24
gegen Grundwasser

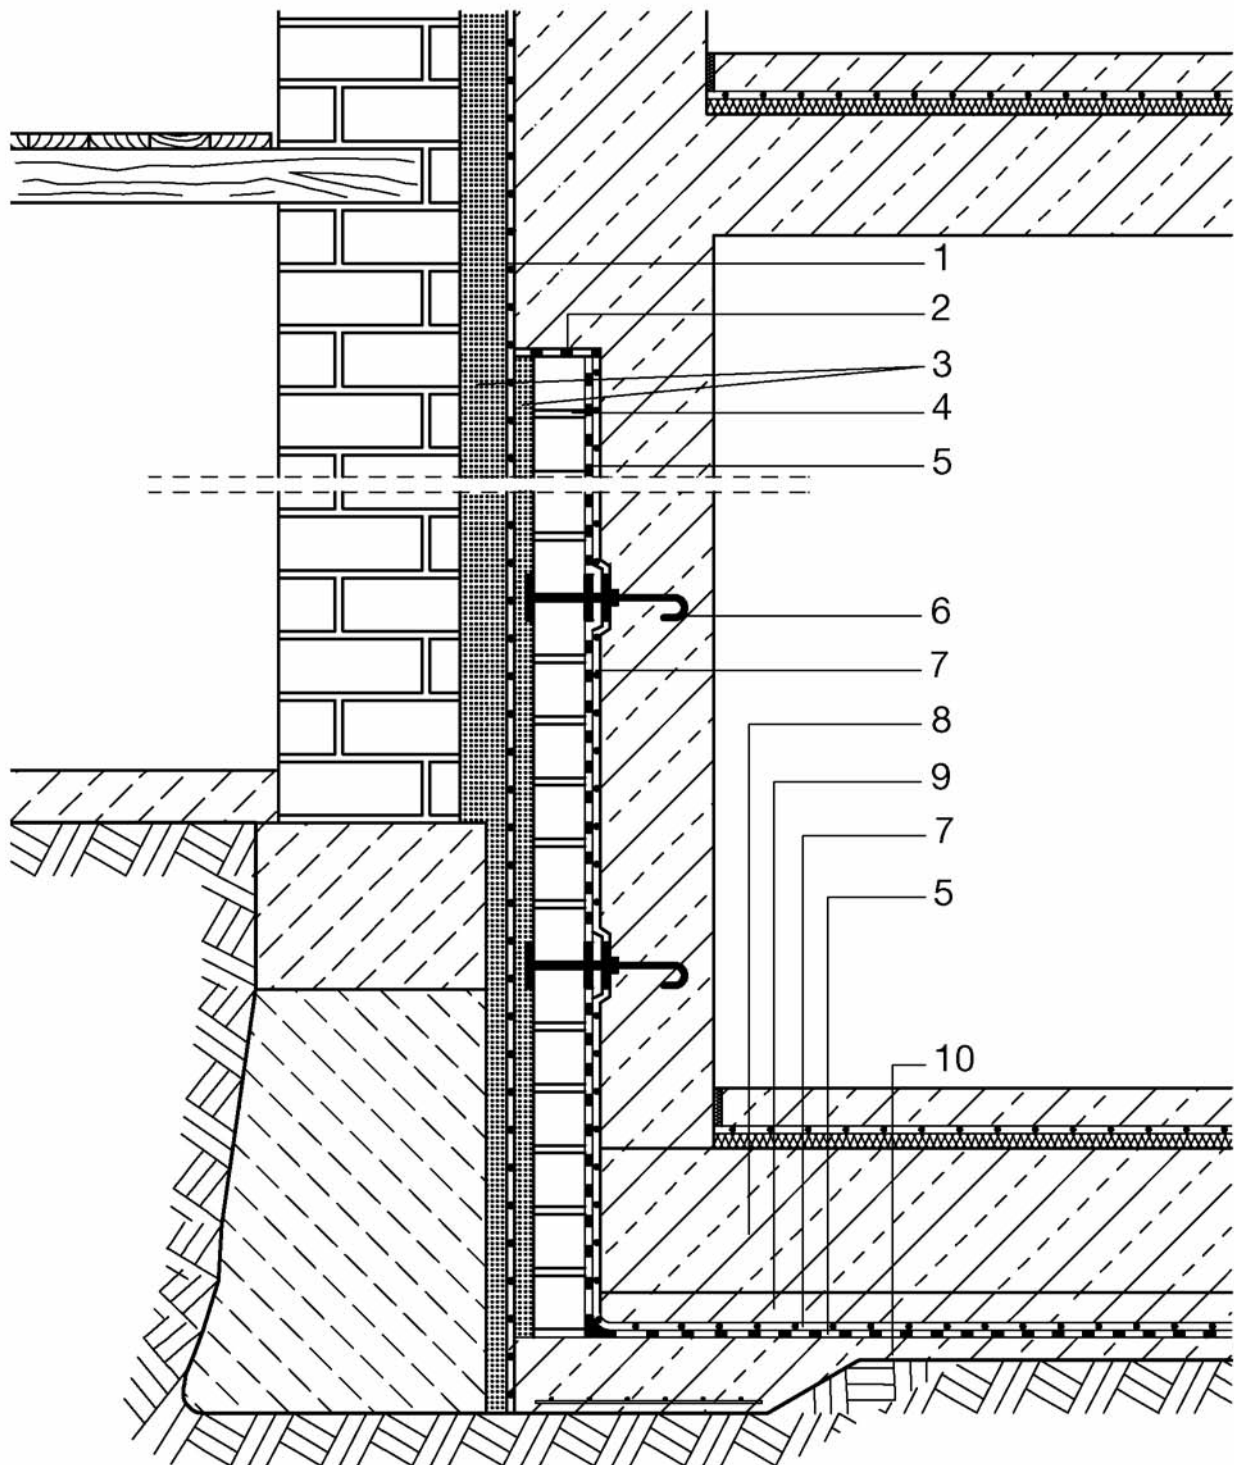

- 1 Gleit- und Sollbruchfuge
- 2 Gleitschicht
- 3 Mörtelschicht, hohlraumfrei
- 4 Mauerwerk, vollfugig
- 5 weber.tec Superflex 10 / 100 (S) / D 24 mit weber.sys 981 (Glasseidengewebe Nr. 2)

- 6 Telleranker
- 7 PE-Folie, 2-lagig
- 8 Stahlbetonbodenplatte
- 9 Schutzestrich
- 10 Sickerkeitsschicht