


Детайл 1.105

Хидроизолиране на фундаменти срещу почвена влага и инфилтрирани дъждовни води.

Оформяне на преход на тръба.

Хидроизолиране с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24.

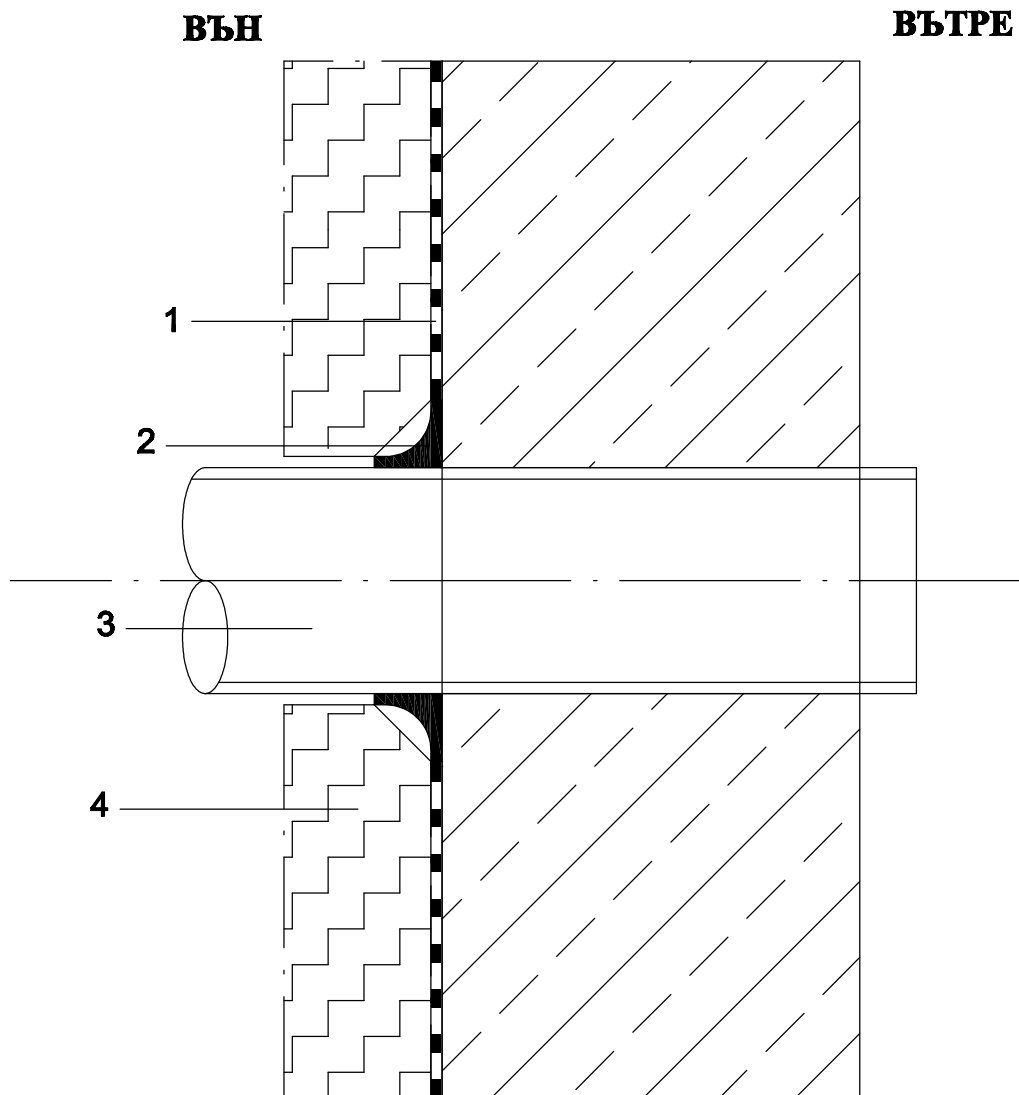

1. Хидроизолационен слой
с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24

2. Холкерна връзка
с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24

3. PVC тръба

4. Защитен слой от XPS