


Fig. 4.16 Преход на главната тръба през стена – санитарни помещения

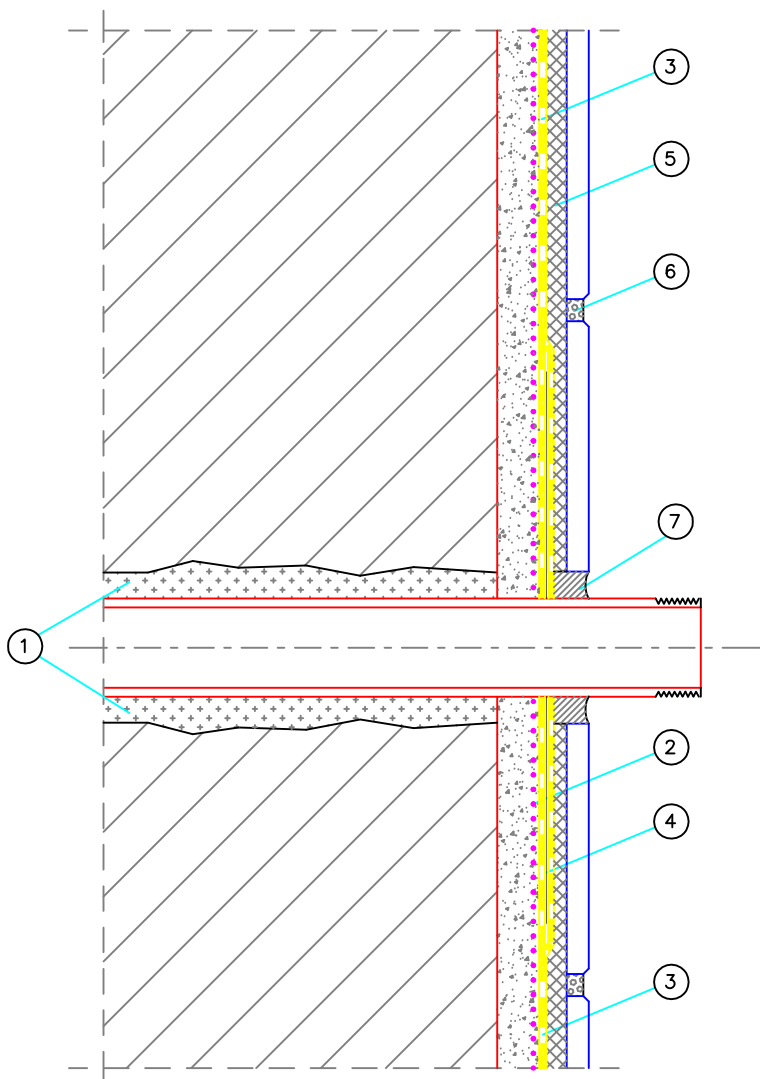

- ① Ceresit TS 61 полиуретанова пяна
- ② Ceresit CT 17 проникващ грунд (под хидроизолационен пласт)
- ③ Ceresit CL 50 / CR 166 / CR 90 – хидроизолация
- ④ подсилване на изолационния филм с текстилна хидроизолационна лента, вградена в първия пласт на CR 166
- ⑤ Ceresit CM 17 / CM 18 гъвкави лепила на циментова база
- ⑥ Ceresit CE 40 / CE 43 – фуг.смес / CE 44 / CE 47 – фуг.смеси на база епокс. смола
- ⑦ Ceresit CS 29 полиуретанов уплътнител