

Детайл 2.135

Бани и мокри помещения.


Балкони и тераси със замазка с наклон.

Дилатационна фуга.

Хидроизолиране с еластична 1К циментова изолация

weber.tec 824 (Superflex D 1) или

2К изолация weber.tec Superflex D 2.

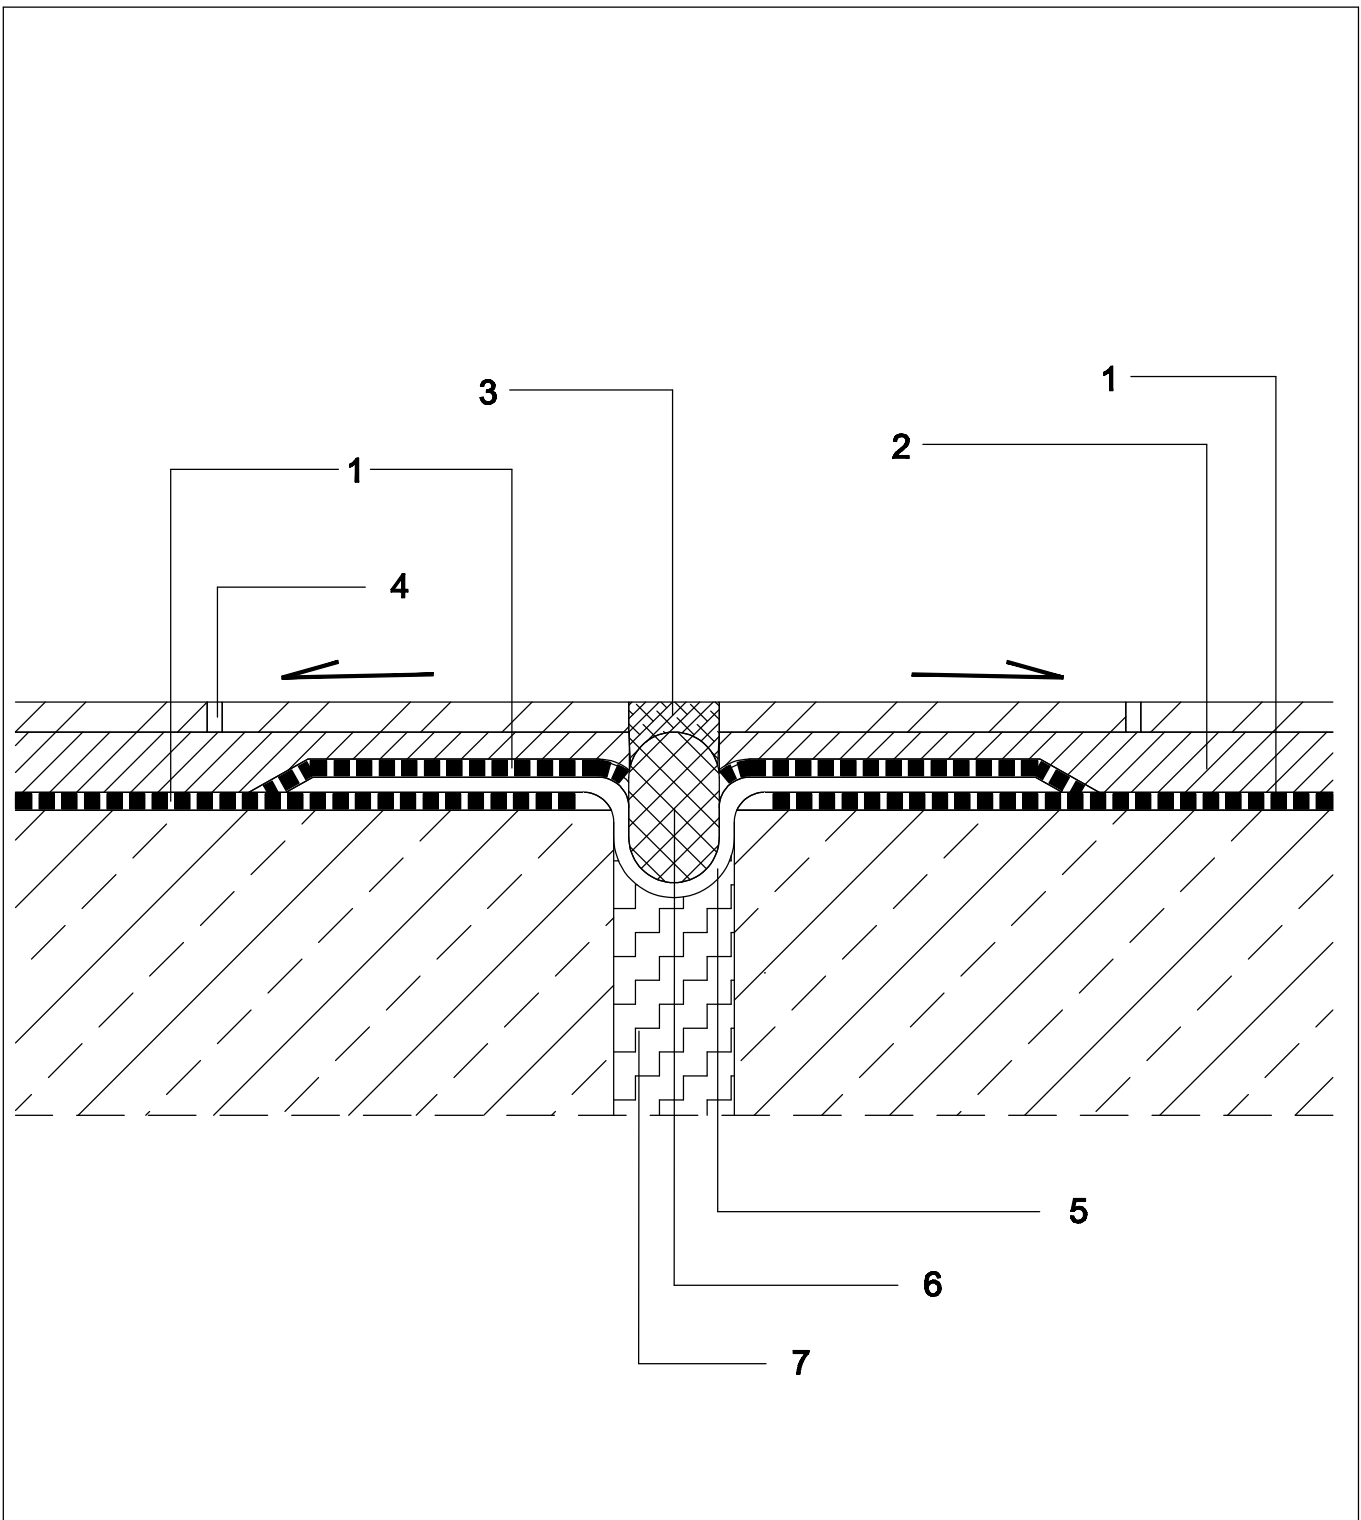

1. Еластична циментова хидроизолация с weber.tec 824 Superflex D 1 или weber.tec Superflex D 2

2. Еластично лепило за плочки weber.xerm 858 (Deitermann KM Flex) или weber.col Екстра Флекс

3. Санитарен силикон weber.fug 880 (Plastikol FDS)

4. Еластична фугираща смес weber.fug 877 (Cerinol Flex) или weber.color Перфект

5. Хидроизолационен лента weber.tec 828 DB (Superflex AB)

6. Weber.sys въже от полиетиленова пяна

7. Полистирол